

TOSHIBA

KLIMATYZATOR (CZĘŚCI DODATKOWE)

Instrukcja obsługi

Zestaw oczyszczacza powietrza

Model:

TCB-EAPC1UYHP-E

Dziękujemy za zakup klimatyzatora firmy TOSHIBA.

Przed rozpoczęciem korzystania z klimatyzatora należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję użytkownika.

- Należy koniecznie uzyskać Instrukcję użytkownika oraz Instrukcję instalacyjną od wykwalifikowanego serwisanta lub instalatora. Wykwalifikowany serwisant lub instalator ma obowiązek przekazać takie dokumenty
- Należy wyjaśnić w sposób zrozumiały treść Instrukcji użytkownika i przekazać ją.

Należy zastosować się do zaleceń bezpieczeństwa przedstawionych w instrukcji instalacji dołączonej do panelu sufitowego i klimatyzatora (jednostka wewnętrzna).

Spis treści

1	CZĘŚCI DODATKOWE	2
2	NAZWY ELEMENTÓW PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA	3
3	USTAWIENIE ZEGARA	6
4	OGRANICZONE FUNKCJONOWANIE PODCZAS STEROWANIA W GRUPIE	7
5	OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA	8
6	KORZYSTANIE Z PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA	9
7	OBSŁUGA TYMCZASOWA	15

1 CZĘŚCI DODATKOWE


Pilot zdalnego sterowania



Uchwyt pilota zdalnego sterowania



Odbiornik bezprzewodowy




Baterie (dwie)



■ Nazwy i funkcje wskaźników i sterowników na odbiorniku bezprzewodowym

Panel wyświetlacza

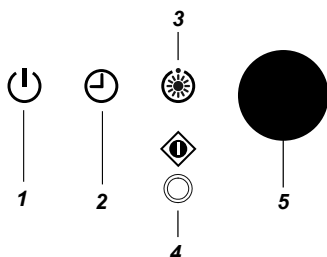

Warunki pracy zostały opisane poniżej.

1 OPERATION (Biały)

Kontrolka ta zapala się podczas pracy.

2 TIMER (Biały)

Kontrolka zapala się na białą, gdy timer jest ustawiony.

UWAGA

Jeśli ustawienie timera zostało wprowadzone za pomocą przewodowego pilota zdalnego sterowania, kontrolka TIMER nie zapala się.

W przypadku sterowania w grupie kontrolka TIMER zapala się tylko na jednostce głównej. (patrz rozdział „4 OGRANICZONE FUNKCJONOWANIE PODCZAS STEROWANIA W GRUPIE”)

3 Grzanie wstępne/Odszranianie (Biały)

Kontrolka ta zapala się po włączeniu zasilania lub zaraz po rozpoczęciu grzania lub podczas odszraniania.

! UWAGA

- **Niezgodność trybu pracy**
Jeżeli w modelu, który nie obsługuje automatycznej zmiany trybu pracy (chłodzenie/ogrzewanie), wybrany zostanie tryb AUTOMATIC OPERATION lub gdy wybrana zostanie opcja HEAT w jednostce Cool Only (obsługującej wyłącznie funkcję chłodzenia), uruchomi się sygnał alarmowy (brzęczyk) klimatyzatora informujący o niezgodności trybu pracy. Zmienić tryb pracy, korzystając z przycisku MODE umieszczonego na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania. Wskazania niezgodności nie można usunąć, korzystając z przewodowego pilota zdalnego sterowania.
- Gdy lokalne ograniczenie zostanie ustawione przez sterowanie centralne z innego sprzętu, sygnał nie zostanie odebrany, nawet po naciśnięciu przycisku pilota. Przyjmowany będzie jednak sygnał START/STOP. (Dźwięk alarmu „pi” będzie emitowany pięciokrotnie).

4 Obsługa w trybie TEMPORARY

Jeśli bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania zostanie zagubiony lub wyczerpią się jego baterie, należy nacisnąć przycisk TEMPORARY.

- Wcisnąć przycisk TEMPORARY, aby uruchomić klimatyzator. Wcisnąć ponownie ten przycisk, aby zatrzymać go.

5 Wskaźnik kurzu (Niebieski, Zielony, Żółty, Czerwony)

Zmiany koloru tej kontrolki wskazują jakość powietrza w pomieszczeniu.

Niebieski : Jakość powietrza „Dobra”


Zielony : Jakość powietrza „Przeciętna”

Żółty : Jakość powietrza „Szkodliwa dla zdrowia”

Czerwony : Jakość powietrza „Bardzo Szkodliwa dla zdrowia”

2 NAZWY ELEMENTÓW PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

■ Nazwy i funkcje wskaźników i sterowników na jednostce wewnętrznej

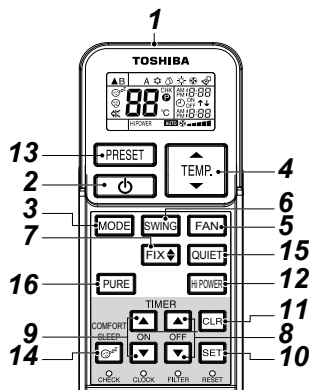

1 Nadajnik sygnału podczerwieni

Wysłał sygnał do jednostki wewnętrznej.

2 Przycisk START/STOP

Nacisnąć przycisk, aby rozpocząć pracę.
(Dźwięk odebrania sygnału zostanie wyemitowany.)

Nacisnąć przycisk ponownie, aby zakończyć pracę.

(Dźwięk odebrania sygnału zostanie wyemitowany.)

Jeśli dźwięk odebrania sygnału nie zostanie wyemitowany przez jednostkę wewnętrzną, nacisnąć przycisk dwukrotnie.

3 Przycisk wyboru trybu (MODE)

Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać tryb.

Każde naciśnięcie tego przycisku powoduje wybranie trybu w kolejności od

A : Automatyca, : Zimno,

: Suszenie, : Ciepło, : Tylko wentylator, i powrót do A.

(Dźwięk odebrania sygnału zostanie wyemitowany.)

4 Przycisk temperatury ()

..... Ustawiona temperatura zostaje zwiększona do 30°C.

..... Ustawiona temperatura zostaje zmniejszona do 17°C.
(Dźwięk odebrania sygnału zostanie wyemitowany.)

5 Przycisk prędkości wentylatora (FAN)

Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać prędkość pracy wentylatora. W trybie AUTO prędkość wentylatora jest regulowana automatycznie w zależności od temperatury w pomieszczeniu. Można również ręcznie wybrać żadaną prędkość wentylatora spośród pięciu ustawień.

(LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH)

(Dźwięk odebrania sygnału zostanie wyemitowany.)

6 Przycisk automatycznej pracy żaluzji (SWING)

Nacisnąć ten przycisk, aby żaluzja zaczęła wachlować.

(Dźwięk odebrania sygnału zostanie wyemitowany.)

Nacisnąć przycisk SWING ponownie, by zatrzymać żaluzję.

(Dźwięk odebrania sygnału zostanie wyemitowany.)

7 Przycisk ustawienia pracy żaluzji (FIX)

Nacisnąć ten przycisk, aby ustawić kierunek nadmuchu. (Dźwięk odebrania sygnału zostanie wyemitowany.) W czasie przytrzymywania tego przycisku słychać stały dźwięk odbierania sygnału.

8 Przycisk wyłączenia timera (OFF)

Nacisnąć ten przycisk, aby wyłączyć timer.

9 Przycisk włączenia timera (ON)

Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć timer.

10 Przycisk zatwierdzania (SET)

Nacisnąć ten przycisk, by zapisać ustawienia czasowe.

(Dźwięk odebrania sygnału zostanie wyemitowany.)

11 Przycisk kasowania (CLR)

Nacisnąć ten przycisk, by skasować czas włączenia i wyłączenia timera.

(Dźwięk odebrania sygnału zostanie wyemitowany.)

12 Przycisk wysokiej mocy (Hi POWER)

Nacisnąć ten przycisk, by uruchomić pracę w trybie wysokiej mocy.

Funkcja ta nie działa dla układów grupowych.

13 Przycisk PRESET

Nacisnąć ten przycisk, aby zmienić tryb pracy na preferowany tryb zapamiętany uprzednio.

Aby zapamiętać tryb pracy, przytrzymać ten przycisk co najmniej przez 3 sekundy w preferowanym trybie pracy. Symbol  zostanie wyświetlony, a tryb pracy zapamiętany.

14 Przycisk COMFORT SLEEP

Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć funkcję wyłączenia timera, która automatycznie dostosowuje temperaturę w pomieszczeniu i prędkość wentylatora. Czas wyłączenia timera można wybrać spośród czterech opcji (1, 3, 5 lub 9 godzin).

Podczas funkcjonowania w sterowanej grupie ustawiona temperatura oraz prędkość wentylatora nie są ustawiane automatycznie. Tylko funkcja wyłączenia timera jest włączona.

15 Przycisk QUIET

Nacisnąć ten przycisk, aby uruchomić pracę w trybie cichym. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje powrót do normalnej pracy.

16 Przycisk PURE


Nacisnąć ten przycisk, by uruchomić pracę oczyszczacza powietrza.

Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje przerwanie pracy oczyszczacza powietrza.

■ Nazwy i funkcje wskaźników na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania

Wyświetlacz

Wszystkie wskaźniki, poza wskaźnikiem godziny, są wyświetlane po naciśnięciu przycisku START/STOP

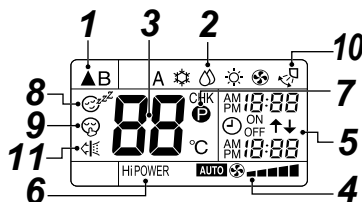

- Na ilustracji przedstawiono wszystkie wskaźniki w celu ich omówienia.

Podczas pracy klimatyzatora tylko wybrane wskaźniki będą wyświetlane na pilocie zdalnego sterowania.

1 Znak transmisji

Znak transmisji () wskazuje, że pilot zdalnego sterowania wysłał sygnały do jednostki wewnętrznej.

2 Wyświetlacz trybu

Wskazuje aktualny tryb pracy.

(A : Automatyeczna,  : Zimno,  : Suszenie,  : Ciepło,  : Tylko wentylator)

3 Wyświetlacz temperatury

Wskazuje ustawienie temperatury

(w zakresie od 17°C do 30°C).

Po włączeniu trybu  : Tylko wentylator, ustawienie temperatury nie jest wyświetlane.

4 Wyświetlacz prędkości wentylatora (FAN)

Wyświetla wybraną prędkość wentylatora.

Wyświetla ustawienie AUTO lub jeden z pięciu poziomów prędkości wentylatora

(LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH ).

Wskazuje **AUTO** gdy tryb pracy to

 : Suszenie.

5 Wyświetlacz TIMER i zegara

Wyświetla ustawienia pracy timera lub zegara. Zawsze wyświetlany jest aktualny czas, chyba że TIMER jest uruchomiony.

6 Wyświetlacz Hi POWER

Wyświetla rozpoczęcie pracy w trybie wysokiej mocy. Naciśnięcie przycisku Hi POWER by rozpocząć lub zakończyć pracę w tym trybie.

7 Wyświetlacz P (PRESET)

Wyświetlany w czasie zapamiętywania preferowanego trybu pracy lub po zapamiętaniu go. Ikona ta jest również wyświetlana podczas pracy w zapamiętanym trybie.

8 Wyświetlacz Z (COMFORT SLEEP)

Ikona wyświetlona podczas uruchomienia funkcji wyłączenia timera, który automatycznie dostosowuje temperaturę w pomieszczeniu i prędkość wentylatora. Każde naciśnięcie przycisku COMFORT SLEEP powoduje zmianę wyświetlania w kolejności 1, 3, 5 i 9 godzin.

9 Wyświetlacz Q (QUIET)

Ikona wyświetlona podczas pracy w trybie cichym.

10 Wyświetlacz wachlowania

Wyświetlony podczas wachlowania, kiedy żaluzja pozioma porusza się automatycznie w górę i w dół.

11 Wyświetlacz oczyszczacza powietrza


Ikona wyświetlona podczas pracy oczyszczacza powietrza.

UWAGA

Gdy wykorzystywany jest przewodowy i bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania, wyświetlacz bezprzewodowego pilota może się różnić od rzeczywistego ustawienia pracy klimatyzatora w niektórych przypadkach.

■ Przygotowanie i kontrola przed użyciem

1. Wkładanie baterii
 - Zdjąć pokrywę baterii.
 - Włożyć 2 nowe baterie (R03 [AAA]) zgodnie z oznaczeniem (+) i (-).
2. Wyjmowanie baterii
 - Zdjąć pokrywę baterii.
 - Wyjąć 2 zużyte baterie.

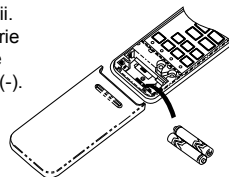

Baterie

- Przy wymianie baterii używać dwóch nowych baterii (R03 [AAA]).
- Przy normalnym użytkowaniu baterie wystarczają na około rok.
- Baterie należy wymienić, jeśli nie ma sygnału dźwiękowego odbioru z jednostki wewnętrznej lub jeśli nie da się obsługiwać klimatyzatora za pomocą pilota zdalnego sterowania.
- Aby uniknąć nieprawidłowości w działaniu wynikających z wycieku baterii, należy je wyjmować, jeśli pilot zdalnego sterowania jest nieużywany przez czas dłuższy niż jeden miesiąc.
- Zużyte baterie należy wyrzucać zgodnie z lokalnymi przepisami.

3 USTAWIENIE ZEGARA


■ Regulacja zegara

Ustawienie godziny

Przed rozpoczęciem pracy klimatyzatora należy ustawić zegar zdalnego pilota sterowania za pomocą procedury podanej w tej sekcji. Wyświetlacz zegara na pilocie zdalnego sterowania będzie wskazywał godzinę niezależnie, czy klimatyzator będzie pracował czy nie.

■ Ustawienie początkowe

Po włożeniu baterii do pilota wyświetlacz zegara będzie wskazywał godzinę AM 0:00 i migał.

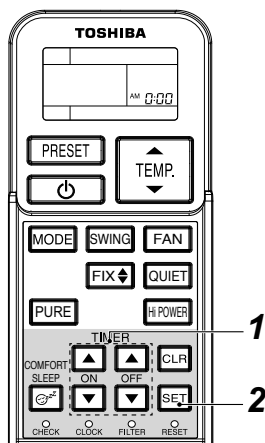


1 Przycisk TIMER lub

Nacisnąć przycisk TIMER  lub , aby ustawić aktualny czas.
Każde naciśnięcie przycisku TIMER zmienia czas w odstępach co minutę.
Przytrzymanie przycisku TIMER zmienia czas w odstępach co 10 minut.

2 Przycisk SET

Nacisnąć przycisk SET .
Aktualny czas zostanie wyświetlony i zegar rozpocznie funkcjonowanie.

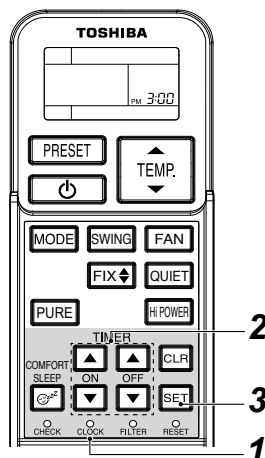

1 Przycisk CLOCK

Nacisnąć przycisk CLOCK  końcówką ołówka.
Wyświetlacz zegara zacznie migać.

2 Przycisk TIMER lub

Nacisnąć przycisk TIMER  lub , aby ustawić aktualny czas.
Każde naciśnięcie przycisku TIMER zmienia czas w odstępach co minutę.
Przytrzymanie przycisku TIMER zmienia czas w odstępach co 10 minut.

3 Przycisk SET

Nacisnąć przycisk SET .
Aktualny czas zostanie wyświetlony i zegar rozpocznie funkcjonowanie.

4 OGRANICZONE FUNKCJONOWANIE PODCZAS STEROWANIA W GRUPIE


UWAGA

Sterowanie w grupie: Możliwość jednoczesnego sterowania klimatyzatorami w więcej niż jednym układzie. Główna jednostka wewnętrzna: Najważniejsza jednostka podczas sterowania w grupie. Otrzymuje polecenia wydawane za pomocą przewodowego pilota zdalnego sterowania i przekazuje je do jednostek podrzędnych.

(Główna jednostka wewnętrzna to jednostka wewnętrzna otrzymująca sygnał START/STOP wysyłany za pośrednictwem bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.) Podrzędna jednostka wewnętrzna: Jednostki wewnętrzne inne niż jednostka główna nazywane są podrzędnymi.

Do obsługi funkcji sterowania w grupie wymagany jest przewodowy pilot zdalnego sterowania (sprzedawany osobno).

▼ Przykład układu grupy

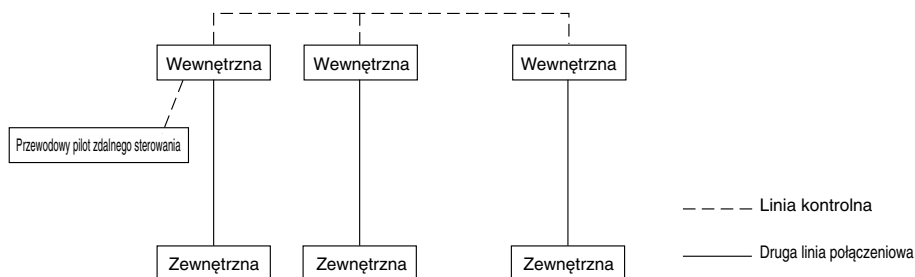

UWAGA

Gdy jednostka wewnętrzna pracuje w układzie grupy,

1. Tryb Hi POWER nie funkcjonuje.

Gdy sygnał Hi POWER zostanie przesłany z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania, sygnał odbioru zostanie wyemitowany z jednostki wewnętrznej i wyświetlacz na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania zmieni się. Jednak jednostka wewnętrzna nie rozpocznie pracy w trybie Hi POWER. Należy przywrócić wyświetlanie na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania naciskając przycisk Hi POWER.

2. COMFORT SLEEP

Gdy sygnał COMFORT SLEEP zostanie przesłany z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania, sygnał odbioru zostanie wyemitowany z jednostki wewnętrznej i wyświetlacz na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania zmieni się tak samo jak tryb Hi POWER. Ustawiona temperatura oraz prędkość wentylatora nie zostanie dostosowana automatycznie. Tylko funkcja wyłączenia timera jest włączona.

3. Pozostałe jednostki (poza jednostką główną) nie mogą być obsługiwane za pomocą pilota zdalnego sterowania ani przycisku TEMPORARY.

Gdy klimatyzator jest obsługiwany za pomocą bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania, sygnały należy wysyłać do jednostki głównej.

Wybór jednostki głównej i podrzędnych jednostek wewnętrznych następuje przez ustawienie adresu podczas instalacji. Jednostki podrzędne nie będą odbierały sygnałów z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania. Klimatyzator nie będzie działał nawet po naciśnięciu przycisku TEMPORARY na jednostce podrzędnej.

(Niektóre jednostki podrzędne mogą odebrać sygnał SWING i FIX, ale tryby te będą funkcjonowały wyłącznie na jednostce, która odbierze ten sygnał.) (W przypadku wykorzystywania bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania tylko jednostka główna odbiera sygnał SWING.

Jeśli sygnał SWING zostanie przesłany do jednostki podrzędnej wyemitowany zostanie dźwięk odrzucenia sygnału (3 sygnały), a jednostka podrzędna nie odbierze sygnału.

FW przypadku sygnału FIX obie jednostki, główna i podrzędna, samoistnie wykonują tę funkcję. W przypadku wykorzystywania przewodowego pilota zdalnego sterowania kierunek przepływu powietrza może zostać zmieniony na każdej jednostce wewnętrznej z osobna).

4. Kontrolka TIMER zapala się wyłącznie na jednostce głównej.

Gdy timer zostanie ustawiony za pomocą przewodowego pilota zdalnego sterowania kontrolka TIMER na jednostce głównej nie zapali się.


5 OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

⚠ UWAGA

- Klimatyzator nie będzie funkcjonował jeśli zasłony, drzwi lub inne przedmioty blokują sygnały wysyłane z pilota zdalnego sterowania do jednostki wewnętrznej.
- Do pilota zdalnego sterowania nie powinny się dostać żadne płyny. Nie wystawiać pilota zdalnego sterowania na bezpośrednie światło słoneczne lub w pobliżu źródła ciepła.
- Jeśli odbiornik sygnału podczerwieni na jednostce wewnętrznej jest wystawiony na bezpośrednie światło słoneczne, klimatyzator może nie funkcjonować poprawnie. Za pomocą zasłon należy osłonić odbiornik przed światłem słonecznym.
- Jeśli w pomieszczeniu z klimatyzatorem znajduje się oświetlenie fluorescencyjne z elektronicznymi starterami, sygnały mogą być odbierane niepoprawnie. Jeśli planowane jest wykorzystanie oświetlenia fluorescencyjnego, należy skonsultować się z dealerem.
- Jeśli inne urządzenia elektryczne reagują na sygnały z pilota zdalnego sterowania, należy je przesunąć lub skonsultować się z dealerem.

■ Umieszczenie pilota zdalnego sterowania

- Pilota należy umieszczać w miejscu, skąd jego sygnały będą docierać do odbiornika jednostki wewnętrznej (dopuszczalna odległość to 7 m).
- W przypadku ustawienia timera pilot zdalnego sterowania automatycznie prześle sygnał do jednostki wewnętrznej o określonej godzinie. Jeśli pilot jest przechowywany w miejscu uniemożliwiającym prawidłowe przesyłanie sygnałów może dojść do opóźnienia czasowego wynoszącego do 15 minut.

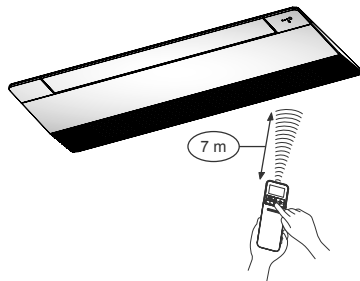


■ Uchwyt pilota zdalnego sterowania

Montaż uchwyty pilota zdalnego sterowania

- Przed zamontowaniem uchwyty pilota zdalnego sterowania na ścianie lub filarze sprawdzić, czy sygnały z pilota będą odbierane przez jednostkę wewnętrzną.

Wkładanie i wyjmowanie pilota zdalnego sterowania


- Aby włożyć pilota zdalnego sterowania do uchwyty, przytrzymać go równoległe do uchwyty i włożyć do końca. Aby wyjąć pilota, wysunąć do w górę i do siebie z uchwyty.

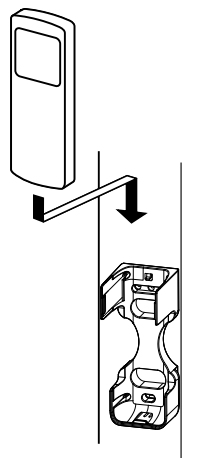

6 KORZYSTANIE Z PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

■ Chłodzenie/grzanie/tylko wentylator

Włączanie

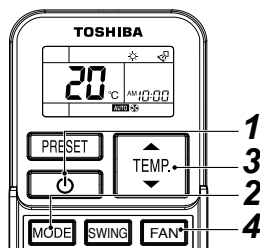

1 Przycisk START/STOP ()

Nacisnąć ten przycisk, by klimatyzator rozpoczął pracę.

2 Przycisk wyboru trybu (MODE)

Wybrać tryb Chłodzenie , Grzanie , lub Tylko wentylator .

3 Przycisk temperatury ()

Ustawić wybraną temperaturę.

Jeśli klimatyzator pracuje w trybie FAN ONLY, wyświetlacz temperatury jest pusty.

4 Przycisk prędkości wentylatora (FAN)

Wybrać ustawienie **AUTO** , LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH .

- Na panelu wyświetlacza jednostki wewnętrznej zapali się kontrolka PRACY . Klimatyzator rozpocznie pracę po ok. 3 minutach. (W przypadku wybrania trybu FAN ONLY, jednostka rozpocznie pracę natychmiast.)
 - Tryb : Tylko wentylator nie kontroluje temperatury.
 - Prędkość wentylatora **AUTO**  jest taka sama jak dla ustawienia HIGH .
- By wybrać ten tryb, wykonać kroki **1**, **2** i **4**.

Wyłączanie

Przycisk START/STOP ()


Nacisnąć ponownie, by klimatyzator zakończył pracę.

UWAGA

Gdy jednostka wewnętrzna używana jest wraz z jednostką zewnętrzną wyposażoną wyłącznie w funkcję chłodzenia, na pilocie zdalnego sterowania pojawia się symbol , jednak funkcja grzania jest wyłączona.

■ Praca na sucho

Włączanie

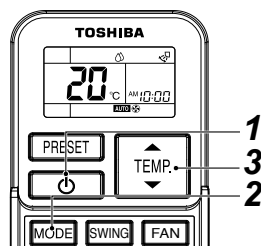

1 Przycisk START/STOP ()

Nacisnąć ten przycisk, by klimatyzator rozpoczął pracę.

2 Przycisk wyboru trybu (MODE)

Wybrać tryb DRY .

3 Przycisk temperatury ()

Ustawić wybraną temperaturę.

- Na wyświetlaczu prędkości wentylatora pojawi się wskazanie **AUTO**.
- Na panelu wyświetlacza jednostki wewnętrznej zapali się kontrolka PRACY , a klimatyzator rozpocznie pracę po ok. 3 minutach.

Wyłączanie


Przycisk START/STOP ()

Nacisnąć ponownie, by klimatyzator zakończył pracę.

■ Praca automatyczna (automatyczna zmiana)

Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w połączeniu jednostką zewnętrzną umożliwiającą odzysk ciepła. Gdy funkcja ta jest wykorzystywana wraz z innym modelem jednostki zewnętrznej, na pilocie zdalnego sterowania pojawia się symbol „A” (Auto), jednak tryb automatyczny jest wyłączony.

Włączanie

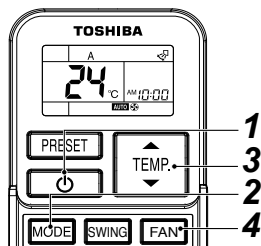

1 Przycisk START/STOP (🔌)

Nacisnąć ten przycisk, by klimatyzator rozpoczął pracę.

2 Przycisk wyboru trybu (MODE)

Należy wybrać tryb A.

3 Przycisk temperatury (TEMP)

Ustawić wybraną temperaturę.

4 Przycisk prędkości wentylatora (FAN)

Wybrać ustawienie **AUTO** LOW ■, LOW+ ■■, MED ■■■, MED+ ■■■■, HIGH ■■■■■.

- Na panelu wyświetlacza jednostki wewnętrznej zapali się kontrolka PRACY 🔄. Tryb pracy zostanie wybrany zgodnie z temperaturą w pomieszczeniu i klimatyzator rozpocznie pracę po ok. 3 minutach.
- Jeśli tryb „A” nie odpowiada użytkownikowi, można ustawić wybrane warunki ręcznie.

Wyłączanie

Przycisk START/STOP (🔌)

Nacisnąć ponownie, by klimatyzator zakończył pracę.



UWAGA


Niezgodność trybu pracy

Jeżeli w modelu, który nie obsługuje automatycznej zmiany trybu pracy (chłodzenie/ogrzewanie), wybrany zostanie TRYB AUTOMATYCZNY lub gdy wybrany zostanie tryb OGRZEWANIA w jednostce obsługującej Wyłącznie funkcję Chłodzenia, zapali się lampka 🔄 i lampki 🌞 oraz 🌙 migają naprzemiennie przy uruchomionym sygnale alarmowym (brzęczku) klimatyzatora informującym o niezgodności trybu pracy. Zmienić tryb pracy, korzystając z przycisku MODE umieszczonego na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania. Wskazania niezgodności nie można usunąć, korzystając z przewodowego pilota zdalnego sterowania.

■ Obsługa timera

Jeśli bezprzewodowy pilot jest wykorzystywany, użyć go do ustawienia timera.

Włączenie i wyłączenie timera

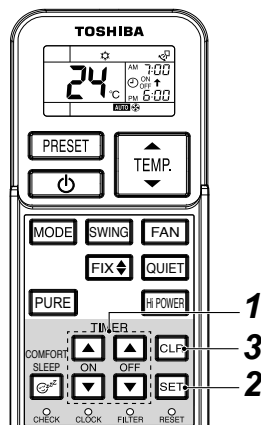

Ustawienie funkcji TIMER

1 Przycisk ON/OFF TIMER (ON lub OFF)

Nacisnąć przycisk ON lub OFF TIMER zgodnie z potrzebami.

- Poprzednie ustawienie timera zostanie wyświetlone i będzie migać wraz z wyświetlaczem ON/OFF.

Ustawić timer na wybraną godzinę. Każde naciśnięcie przycisku TIMER zmienia czas w odstępach co 10 minut.

Przytrzymanie przycisku TIMER zmienia czas w odstępach co 1 godzinę.

2 Przycisk SET

Nacisnąć przycisk SET, aby ustawić timer.

Czas timera zostanie wyświetlony i timer rozpocznie funkcjonowanie.

Anulowanie funkcji TIMER

3 Przycisk CLR

Nacisnąć przycisk CLR, aby skasować ustawienie timera.



UWAGA

- W przypadku ustawienia timera pilot zdalnego sterowania automatycznie prześle sygnał do jednostki wewnętrznej o określonej godzinie. Dlatego należy umieścić pilota zdalnego sterowania w miejscu, gdzie może prawidłowo przesłać sygnał do jednostki wewnętrznej. W przeciwnym wypadku może dojść do opóźnienia czasowego wynoszącego 15 minut.
- Jeśli przycisk SET nie zostanie naciśnięty w przeciągu 30 sekund po wprowadzeniu ustawienia, to ustawienie zostanie skasowane.

Po wybraniu trybu pracy timera ustawienia zostają zapisane w pilocie zdalnego sterowania. Dlatego, gdy przycisk ON/OFF na pilocie zostanie naciśnięty, klimatyzator rozpocznie pracę z takimi samymi ustawieniami.

Jeśli wyświetlacz zegara miga, nie ma możliwości ustawienia timera.

Należy wykonać procedurę podaną w sekcji „USTAWIENIE GODZINY”, a następnie ustawić timer.


Timer łączony (Ustawienie jednocześnie timera włączenia i wyłączenia)

Timer OFF (wył.) → timer ON (wł.)
(Praca → Zatrzymanie → Praca)

Funkcja ta jest przydatna, jeśli klimatyzator ma zakończyć pracę, gdy użytkownik położy się spać i rozpocząć pracę ponownie rano, po przebudzeniu lub po powrocie do domu.

Przykład:

Aby zatrzymać klimatyzator i uruchomić go ponownie następnego dnia rano.

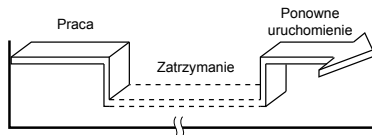

▼ Ustawienie timera łączonego (TIMER)

1. Nacisnąć przycisk OFF TIMER , aby ustawić timer wyłączenia.
2. Nacisnąć przycisk ON TIMER , aby ustawić timer włączenia.
3. Nacisnąć przycisk SET .


Timer ON (wł.) → timer OFF (wył.)

(Zatrzymanie → Praca → Zatrzymanie)

Ustawienie to można wykorzystać do uruchomienia klimatyzatora po przebudzeniu się i wyłączenia go po wyjściu z domu.

Przykład:

Aby uruchomić klimatyzator następnego dnia rano i ponownie go zatrzymać.



▼ Ustawienie timera łączonego (TIMER)

1. Nacisnąć przycisk ON TIMER , aby ustawić timer włączenia.
 2. Nacisnąć przycisk OFF TIMER , aby ustawić timer wyłączenia.
 3. Nacisnąć przycisk SET .
- Funkcja włączenia lub wyłączenia bliższa aktualnej godzinie jest aktywowana jako pierwsza.
 - Jeśli ta sama godzina zostanie ustawiona dla timera włączenia i wyłączenia to funkcja ta nie zostanie uruchomiona. Klimatyzator może również zakończyć pracę.

Timer łączony, codziennie (ustawienie jednocześnie timera włączenia i wyłączenia i aktywowanie go codziennie)

Funkcja ta jest przydatna, jeśli timer łączony ma funkcjonować codziennie o tym samym czasie.

▼ Ustawienie timera łączonego (TIMER)

1. Nacisnąć przycisk ON TIMER , aby ustawić timer włączenia.
 2. Nacisnąć przycisk OFF TIMER , aby ustawić timer wyłączenia.
 3. Nacisnąć przycisk SET .
 4. Po zakończeniu kroku 3 znak strzałki (↑ lub ↓) miga przez ok. 3 sekundy i podczas tego czasu należy nacisnąć przycisk SET .
- Gdy timer codzienny jest aktywny obie strzałki (↑, ↓) są wyświetlone.

Anulowanie pracy timera

Nacisnąć przycisk CLR .


Wyświetlacz zegara

Podczas działania funkcji timera (timer WŁ.-WYŁ., WYŁ.-WŁ., WYŁ.) wyświetlacz zegara znika i pojawia się ustawienie czasu timera. Aby zobaczyć godzinę, nacisnąć krótko przycisk SET. Ustawiona godzina zostanie wyświetlona przez ok. 3 sekundy.

■ Tryb wysokiej mocy

Wysoka moc (Hi POWER)

- Tryb Hi POWER (wysokiej mocy) automatycznie kontroluje temperaturę w pomieszczeniu, przepływ powietrza i tryb pracy tak, aby pomieszczenie zostało szybko schłodzone latem i nagrzane zimą.

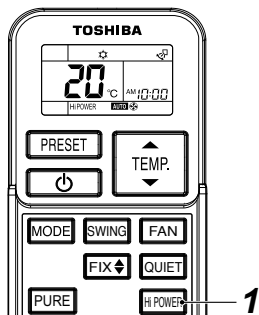

Ustawienie trybu Hi POWER

1 Przycisk Hi POWER

Po uruchomieniu klimatyzatora w dowolnym trybie nacisnąć przycisk Hi POWER. W tym samym czasie wskazanie „Hi POWER” pojawi się na pilocie zdalnego sterowania.

Wyłączenie trybu Hi POWER

1 Przycisk Hi POWER

Nacisnąć ponownie przycisk Hi POWER. W tym samym czasie wskazanie „Hi POWER” zniknie z pilota zdalnego sterowania.




UWAGA

- Tryb Hi POWER nie może zostać aktywowany jeśli klimatyzator działa w trybie SUSZENIE i TYLKO WENTYLATOR oraz gdy włączony jest ON TIMER.
- Tryb Hi POWER nie jest dostępny dla układu grupy. Gdy sygnał Hi POWER zostanie przesłany do głównej jednostki wewnętrznej, dźwięk odbioru sygnału zostanie wyemitowany, ale tryb Hi POWER nie zostanie uruchomiony. Należy anulować tryb Hi POWER.

■ Praca w trybie cichym

- Tryb QUIET zapewnia cichą pracę jednostki przez automatyczne ustawienie najniższej prędkości wentylatora.

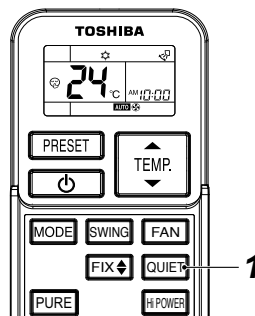

Włączenie trybu QUIET

1 Przycisk QUIET

Po uruchomieniu klimatyzatora w dowolnym trybie nacisnąć przycisk QUIET. W tym samym czasie wyświetlone zostanie wskazanie .

Anulowanie trybu QUIET

1 Przycisk QUIET

Nacisnąć ponownie przycisk QUIET.

W tym samym czasie wskazanie zniknie z pilota zdalnego sterowania.



UWAGA


Tryb QUIET nie może zostać włączony podczas SUSZENIA.

UWAGA

W określonych warunkach tryb cichej pracy może nie zapewniać odpowiedniego chłodzenia lub nagrzewania ze względu na cichą pracę.

■ Praca w trybie zapisanych ustawień

Zapamiętanie preferowanego trybu pracy do użytku w przyszłości. Ustawienie zostaje zapamiętane przez jednostkę do użytku w przyszłości (poza kierunkiem nadmuchu)

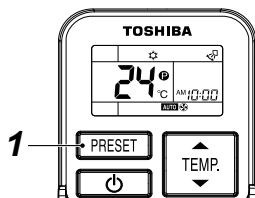

Należy wybrać preferowany tryb pracy.


1 Nacisnąć przycisk PRESET przez 3 sekundy, aby zapamiętać ustawienie.

Wyświetlony zostanie znak .

Gdy przycisk ten zostanie ponownie naciśnięty, uruchomiony zostanie zapamiętany tryb pracy.

■ Działanie oczyszczacza powietrza

Skuteczność wychwytywania zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu jest zwiększana przez plazmowy generator jonów. Są one przechwytywane przez klimatyzator i usuwane wraz z wodą.
Dzięki temu powietrze uwalniane z klimatyzatora jest czyste.

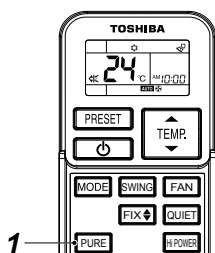

Ustawianie trybu PURE

1 Przycisk PURE

Nacisnąć przycisk PURE po rozpoczęciu dowolnej operacji.

W tym momencie zostanie wyświetlony znak .

Kasowanie trybu PURE

1 Przycisk PURE

Ponownie nacisnąć przycisk PURE.


W tym momencie znak  na pilocie zdalnego sterowania zniknie.

UWAGA

Działanie oczyszczacza powietrza nie usuwa szkodliwych substancji zawartych w dymie papierosowym (tlenek węgla itp.). Od czasu do czasu należy otwierać okno w celu przewietrzenia.

■ Tryb komfortowego spania

Tryb COMFORT SLEEP to praca podczas włączenia funkcji wyłączenia timera z automatyczną regulacją temperatury i prędkości wentylatora.

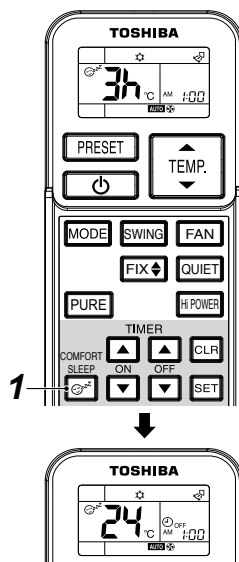

1 Nacisnąć przycisk COMFORT SLEEP.

Dla timera wyłączenia należy wybrać ustawienie 1, 3, 5 lub 9 godzin.

⚠ UWAGA

Tryb COMFORT SLEEP nie jest dostępny podczas pracy w trybie  SUSZENIE i  TYLKO WENTYLATOR.

UWAGA

- W przypadku chłodzenia ustawiona temperatura wzrośnie automatycznie o 1 stopień/godz. w okresie 2 godzin (maksymalny wzrost temperatury wyniesie 2 stopnie). W przypadku grzania ustawiona temperatura obniży się.
- Podczas funkcjonowania w sterowanej grupie ustawiona temperatura oraz prędkość wentylatora nie są ustawiane automatycznie. Tylko funkcja wyłączenia timera jest włączona.

■ Ustawienie kierunku przepływu powietrza



- Odpowiednio ustawić kierunek przepływu powietrza. W przeciwnym razie można odczuwać dyskomfort, a temperatura w pomieszczeniu będzie nierówna.
- Za pomocą pilota zdalnego sterowania ustawić pionowy kierunek przepływu powietrza.
- Ręcznie ustawić poziomy kierunek przepływu powietrza.

Ustawienie pionowego kierunku przepływu powietrza

Klimatyzator automatycznie ustawia kierunek pionowego przepływu powietrza zgodnie z warunkami pracy w trybie AUTO lub A.

Aby ustawić wybrany kierunek przepływu powietrza

Należy wykonać tę funkcję gdy klimatyzator pracuje.

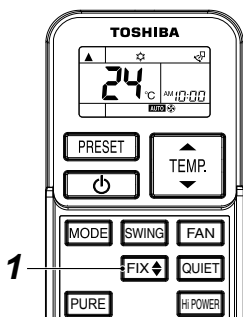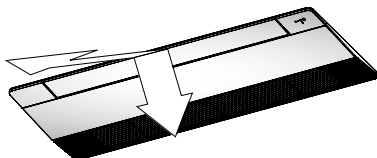

1 Przycisk FIX

Przytrzymać lub naciskać przycisk FIX na pilocie zdalnego sterowania, aby ustawić żaluzję w wybranym kierunku.



- Podczas dalszej pracy pionowy kierunek przepływu powietrza jest ustawiany automatycznie na kierunek, w którym żaluzja została ustawiona za pomocą przycisku FIX.

UWAGA

Kąt pracy żaluzji pionowego przepływu powietrza będzie inny podczas chłodzenia, suszenia i grzania.

Aby automatycznie wachlować

Należy wykonać tę funkcję gdy klimatyzator pracuje.

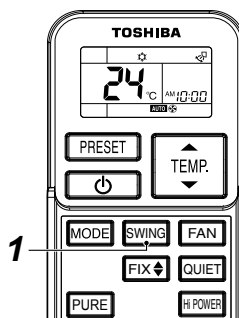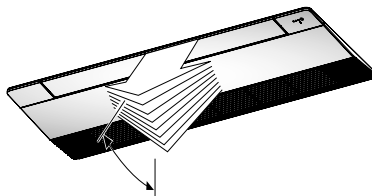

1 Przycisk SWING

Nacisnąć przycisk SWING na pilocie zdalnego sterowania.

- Aby zatrzymać wachlowanie, ponownie nacisnąć przycisk SWING.

⚠ UWAGA


- Przyciski FIX i SWING nie funkcjonują, gdy klimatyzator nie pracuje (również kiedy włączono funkcję timera).
- Nie używać klimatyzatora przez wiele godzin z kierunkiem przepływu powietrza ustawionym w dół podczas chłodzenia lub suszenia. W przeciwnym wypadku może dojść do skroplenia pary wodnej na powierzchni żaluzji pionowego przepływu powietrza i kapania skroplin.
- Nie wolno ręcznie przestawiać żaluzji pionowego przepływu powietrza. Należy zawsze wykorzystywać przycisk FIX. Jeśli żaluzja zostanie przestawiona ręcznie może dojść do jej nieprawidłowego funkcjonowania podczas pracy. Jeśli żaluzja funkcjonuje nieprawidłowo, wyłączyć klimatyzator i uruchomić go ponownie.
- Jeśli klimatyzator zostanie uruchomiony zaraz po wyłączeniu go, żaluzja pionowego przepływu powietrza może pozostać nieruchoma przez ok. 10 sekund.
- Praca żaluzji jest ograniczona podczas pracy w grupie. (patrz strona 7)

7 OBSŁUGA TYMCZASOWA

■ Obsługa TYMCZASOWA

Ta funkcja służy do tymczasowego włączenia jednostki w przypadku zapodziałania bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania lub gdy baterie w pilocie wyczerpały się.

- Wcisnąć raz przycisk TEMPORARY (nie przytrzymując go dłużej niż 3 s), aby uruchomić klimatyzator.
- Wykonana zostanie ostatnia czynność wybrana za pomocą bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania. (Jeżeli pilot zdalnego sterowania nie jest używany, modele z funkcją automatycznej zmiany trybu pracy (chłodzenie/ogrzewanie) pracują w trybie „A”, natomiast modele bez tej funkcji pracują w trybie chłodzenia (ustawiona temperatura: 24°C, wentylator: WYSOKIE OBROTY).)

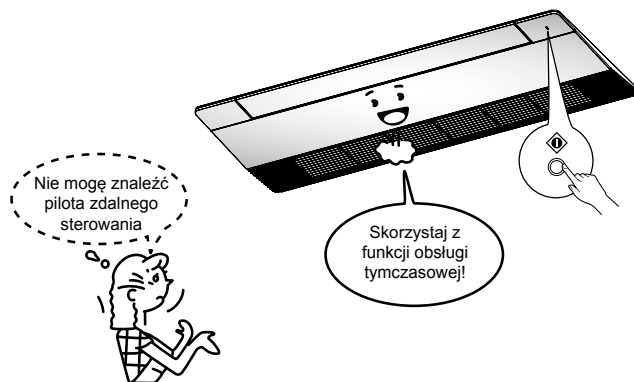

⚠ UWAGA

Przytrzymanie przycisku TEMPORARY przez co najmniej 10 sekund spowoduje uruchomienie klimatyzatora w trybie wymuszonego chłodzenia.

(Spowoduje to większe obciążenie klimatyzatora. Nie wykonywać tej procedury dla celów innych niż próbny przebieg.) W tym czasie wszystkie wskaźniki jednostki wewnętrznej zapalą się.

Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.

144 / 9 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tivanon Road, Tambol Bangkadi, Amphur Muang, Pathumthani 12000, Thailand

1127699201